

DER „BERGELIFT“

Der ideale Helfer im Revier, um schweres Wild zu bergen und zu transportieren.

Der Bergelift passt auf jede Anhängerkupplung, außer Anschraubplatte mit Kugelhals und seitlicher Verstrebung. Einfach aufstecken und mit 2 Bolzen abstecken – schon einsatzbereit.

Das 15 m lange, Ø 4 mm Drahtseil lässt sich mit einem separaten Seil verlängern.

Eine sehr gute Hilfe beim Aufbrechen und Ausschweißen.

Zum Einladen wird das hochgezogene Stück mit dem oberen Schwenkarm um 180° gedreht und auf die Ladefläche heruntergelassen.

Der Schwenkarm ist 3 x höhenverstellbar.

Die untere Stufe für den Kombi sowie beim festgefahrenen Fahrzeug sich freizuziehen

Der Bergelift wiegt komplett 10 kg.

Die Zugkraft beträgt 350 kg.

Der Bergelift ist verzinkt.

DPM-Nr.: 401 07 453.6




Bernhard Knorr
Wiesenweg 1
33184 Altenbeken-Buke
☎ (0 52 55) 93 12 65
☎ (0 52 55) 93 12 66

Bankverbindung: Commerzbank Paderborn (BLZ 472 400 47) 6 204 960

GEBRAUCHSANWEISUNG ZUM „BERGELIFT“
DPM – Nr.: 401 07 453.6

1. Bergelift auf Kugelkopf stecken
2. Sicherungsbolzen unter die Kugel stecken und sichern
3. In das nächstliegende Loch unter den Kugelhals die Schraube durchstecken und bis auf 1 mm Luft mit selbstsichernde Mutter zusammenziehen
4. Absteckbolzen durch das nächstliegende Loch zum Kugelhals stecken und sichern (verhindert so einen Rückschlag ans Fahrzeug)

Viel Spaß und Weidmannsheil!

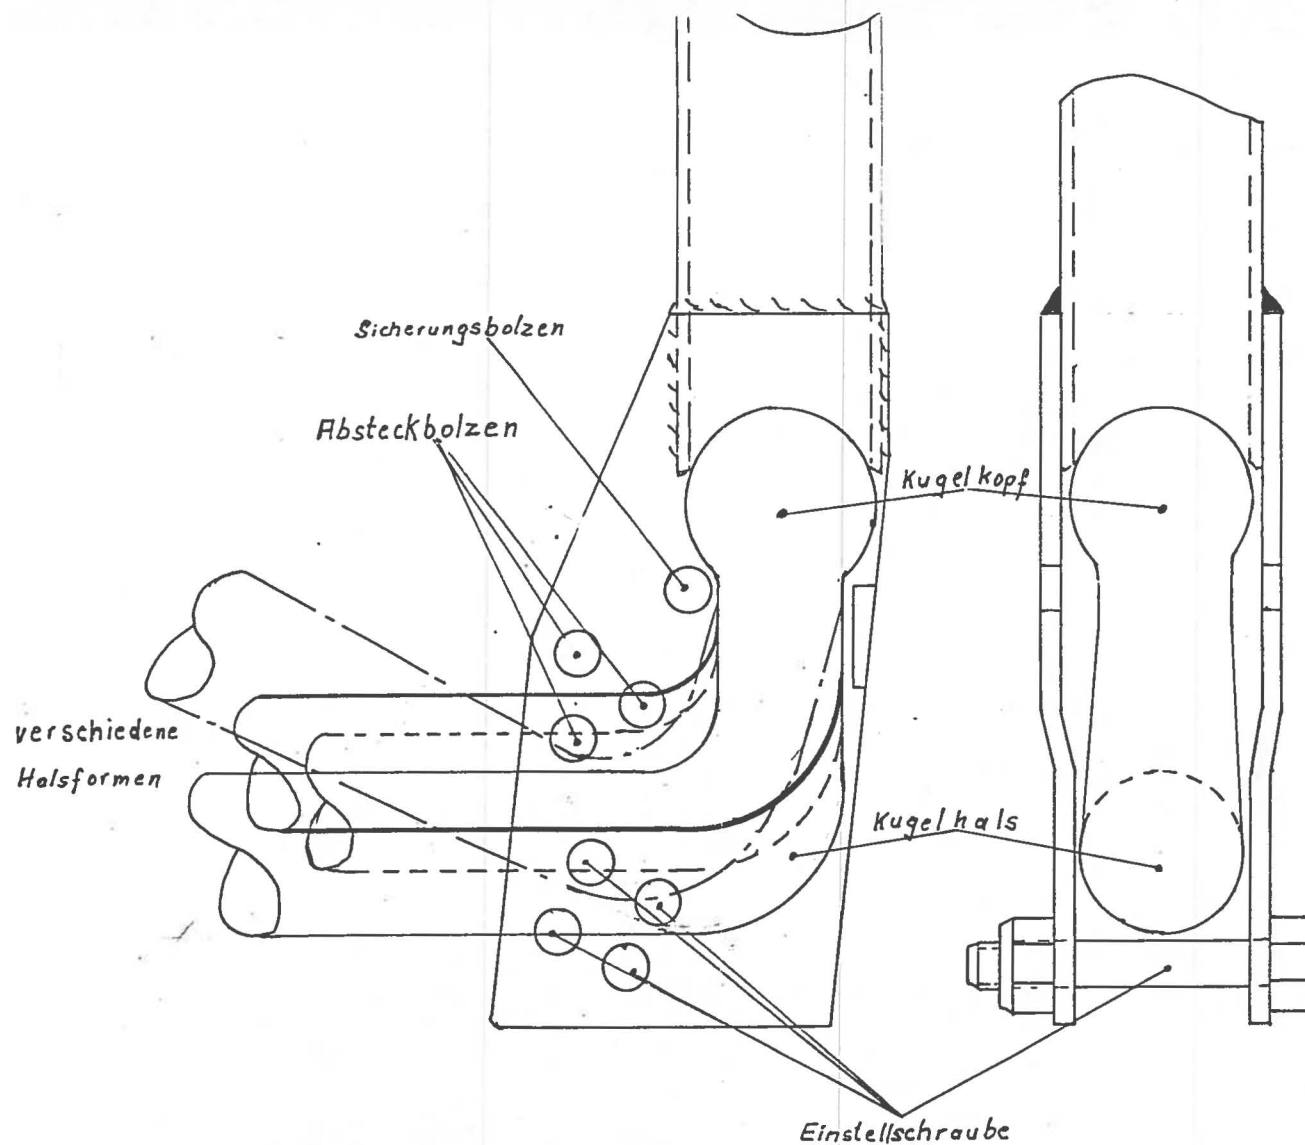



BERNHARD KNORR

Planung · Beratung · Fertigung
der metallverarbeitenden Industrie

- Werkzeugbau
- Prototypen
- Stanzteile

Wiesenweg 1
33184 Altenbeken-Buke
☎ 0 52 55 / 93 12 65
Handy 0171 / 540 08 37
Fax 0 52 55 / 93 12 66

